


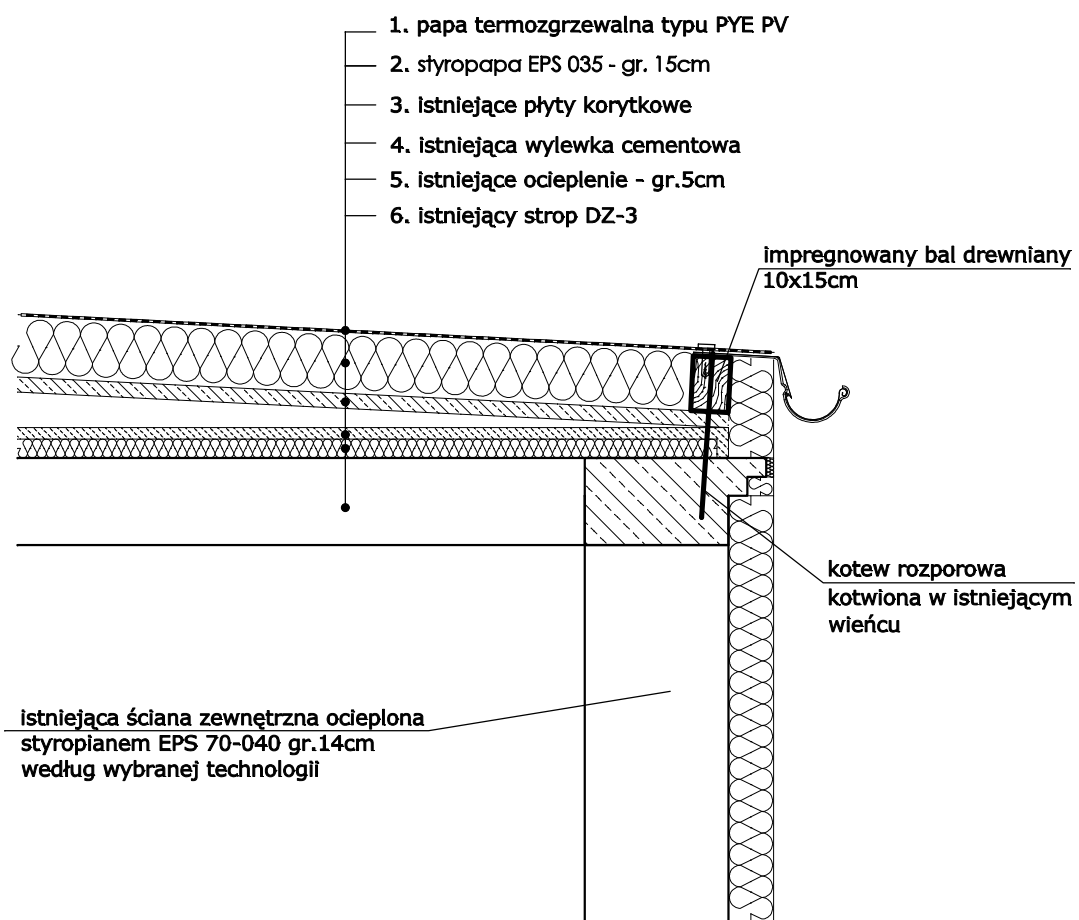

UWAGA!

POD BAL DREWNIANY PODŁOŻYĆ PASEK PAPY.

DOCIEPLENIE STROPODACHU, MONTAŻ RYNNY