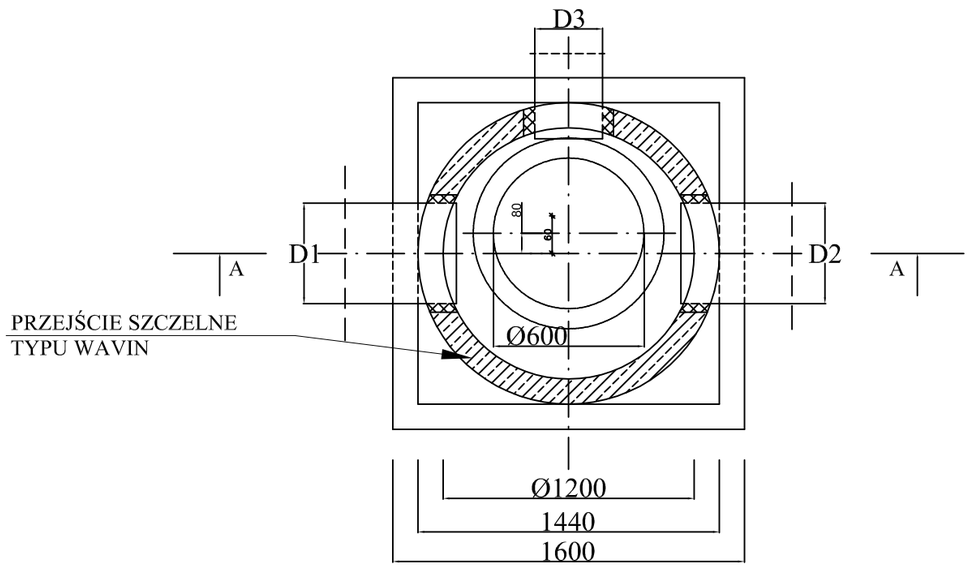

PRZEKRÓJ A-A

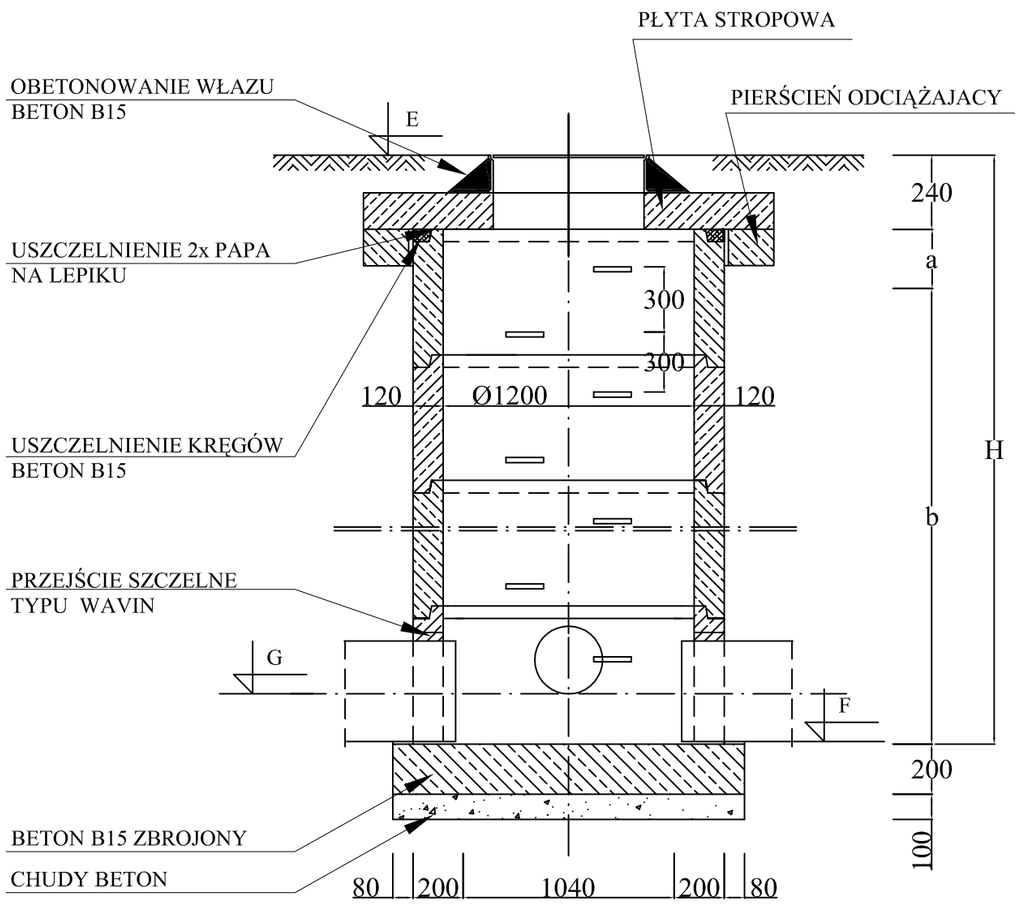

SCHEMAT STUDZIENKI	NUMER STUDZIENKI	E	F	G	H [mm]	a [mm]	b [mm]	D1,D2 D3 [mm]	Średnica studzienki [mm]	Ilość kręgów 0,5m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D2 D2 D1	S 66	108,70	105,91	106,03	2790	50	2500	250,300 250	1200	5
D2 D3 D4 D1	S 66.1	109,84	107,22	107,34	2620	380	2000	250,250 200,160	1200	4
D2 D1	S 67	110,20	107,63		2570	330	2000	250,200	1200	4
D2 D3 D1	S 67.1	110,80	108,75	108,75	2050	310	1500	250,200	1200	3
D2 D1	S 67.2	110,80	109,20	109,20	1600	360	1000	250,200	1200	2
D2 D3 D1	S 68	108,42	105,63	105,78	2590	350	2000	300,300 160	1200	4
D2 D3 D1	S 69	108,22	105,43	105,58	2790	50	2500	300,300 160	1200	5
D2 D3 D4 D1	S 70	108,02	105,23	105,35	2790	50	2500	300,300 160	1200	5
D2 D3 D1	S 71	107,50	104,71	104,83	2790	50	2500	300,300 160,160	1200	5
D2 D3 D1	S 72	107,50	104,66	104,78	2840	100	2500	300,300 160,160	1200	5
D2 D3 D1	S 73	106,50	103,70	103,82	2800	60	2500	300,300 200	1200	5
D2 D3 D1	S 74	106,16	103,27	103,40	2890	150	2500	300,300 160,160	1200	5
D2 D3 D4 D1	S 75	106,05	103,07	103,20	2980	240	2500	300,300 160,160	1200	5
D2 D3 D1	S 76	105,91	102,83	102,95	3080	340	2500	300,300 250	1200	5
D2 D3 D4 D1	S 77	105,85	102,72	102,85	3130	390	2500	300,300 160,400	1200	5

UWAGA:
1. Podane rzędne wysokościowe góry i dna studni sprawdzić i skorygować podczas montażu na budowie
2. Włączenia do studni wykonać za pomocą tulei przejściowych Wavin
3. Studnie zlokalizowane w miejscach przeznaczonych dla ruchu kołowego wyposażyć we włazy typu ciężkiego D 400
4. Studnie zewnętrznie zabezpieczyć warstwą 1x Abizol R i 1x Abizol P

P U H	Andrzej Oleradzki 87-800 Włocławek ul. Żytnia 53/94
TEMAT: *Kanalizacja sanitarna w ul. Ko£ciuszki w Radziejowie*	
TRE?? RYS.: *STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ DN1200 NR 66 - 77*	

BRAN?A	IMI? NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	SKALA	1:40
PROJEKTOWA?	*Andrzej Oleradzki*	ABU-IX-8386-5 I25/88 Wk	*12.2005r*		Nr kolejny	
KRE?LI?	*Wojciech Kurlapski*		*12.2005r*		Nr rysunku	11.8
OPRACOWA?	*Wojciech Kurlapski*		*12.2005r*			